



Yale


Manual de Usuário e de Instalação Fechadura Digital LIA BP

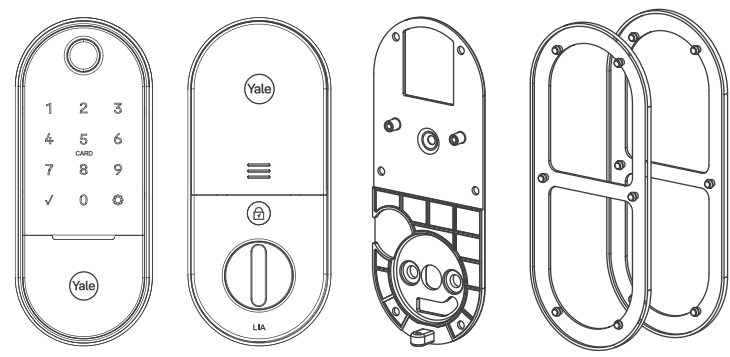

Painel externo Painel interno Placa interna Moldura de borracha

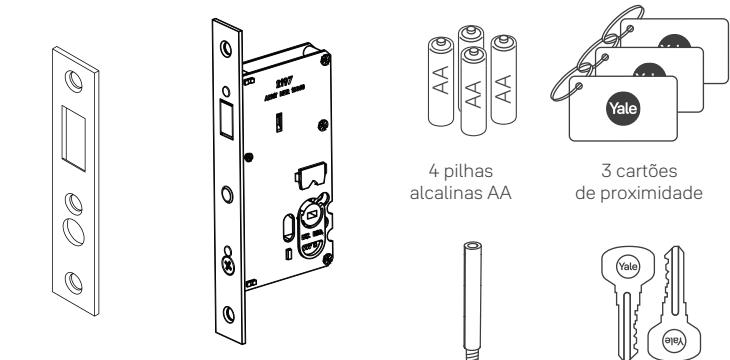


Testa e contra testa Máquina Caixa de parafuso 2 chaves

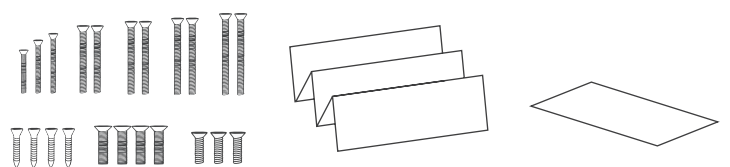


Kit de parafusos Manual de instruções Gabarito de instalação





Preparação para a instalação

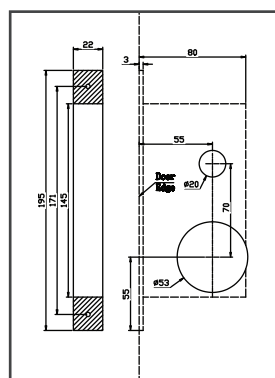

Utilize o gabarito para a preparação da porta

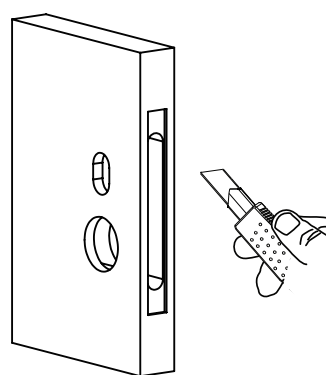

Chave Philips média

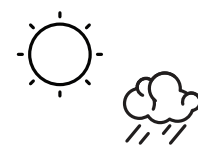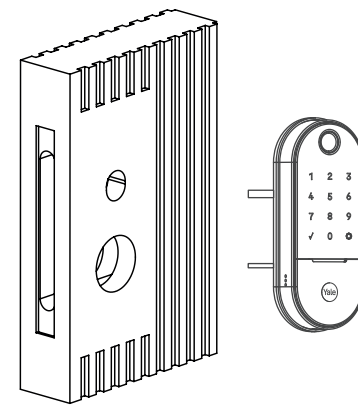

PAINEL EXTERNO

pode ser instalado em locais
com incidência de sol e/ou chuva

As superfícies da porta que serão
fixados os painéis da fechadura,
devem ser planas e sem relevos,
caso haja aleta ou ranhuras neste
local deve ser feito o
preenchimento deixando liso para
que haja correta vedação contra
água/intempérie




ATENÇÃO!!!

o PAINEL INTERNO


não pode ser instalado em locais
com a incidência de sol e/ou chuva

1


Instalação da máquina e contra testa

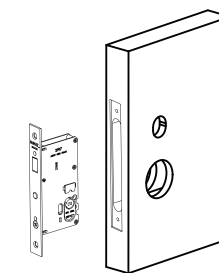


Faça o alojamento na porta
conforme gabarito

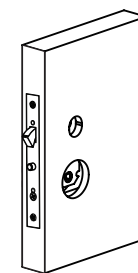

Instale a máquina
na porta

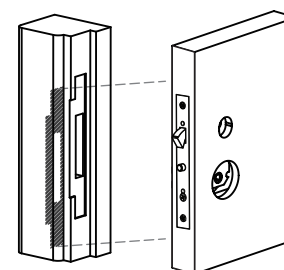


Faça o alojamento no batente para a contra testa
O mesmo deve estar alinhado com a fechadura

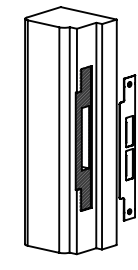


Instale a contra testa

Pode-se instalar em portas que abrem para a direita e para a esquerda

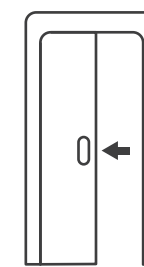

Abertura de porta
para a esquerda

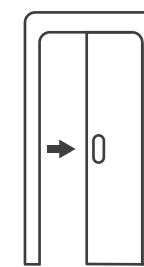


Abertura de porta
para a direita




A fechadura tem um sensor inteligente, que faz
a configuração para os lados direito e esquerdo

2

Instalação do painel externo

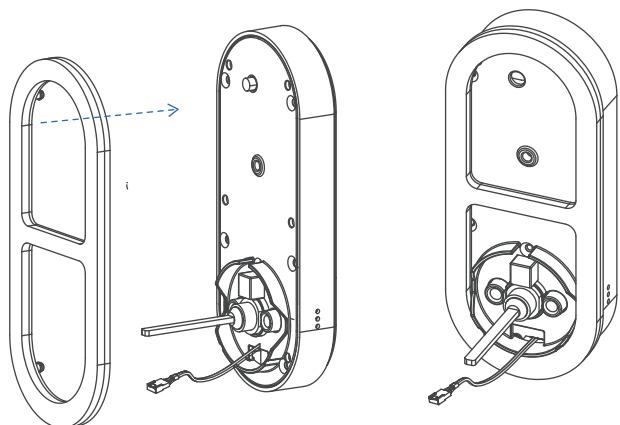


Encaixe a moldura e a caixa de parafuso
no painel externo da fechadura

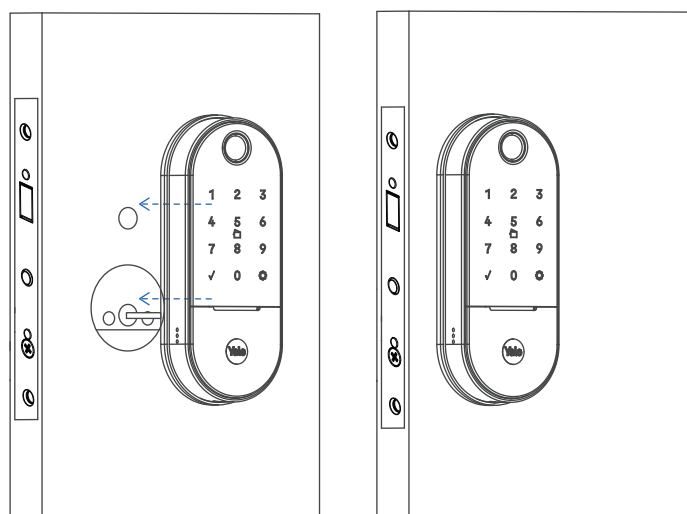


Passe os chicotes da máquina e do painel externo para o lado interno
da porta e posicione o painel externo na superfície da porta

3


Conexão do cabo e instalação da parte interna

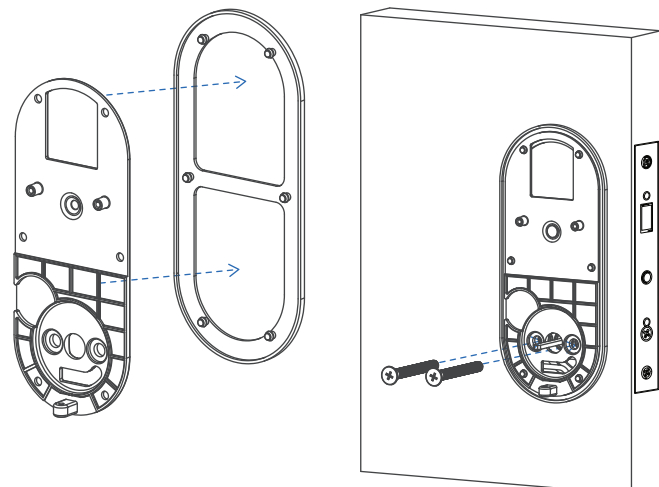

Fixe a placa interna metálica com a moldura de borracha

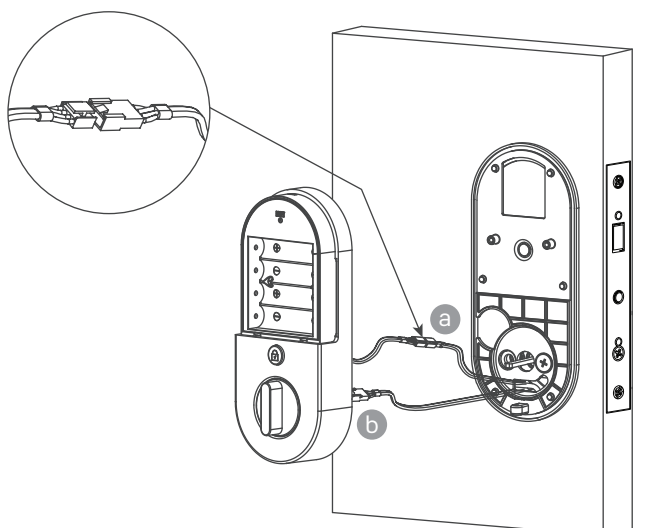

- a** Faça a conexão do chicote da máquina no chicote do painel interno
b Conecte o chicote do sensor da parte do painel interno

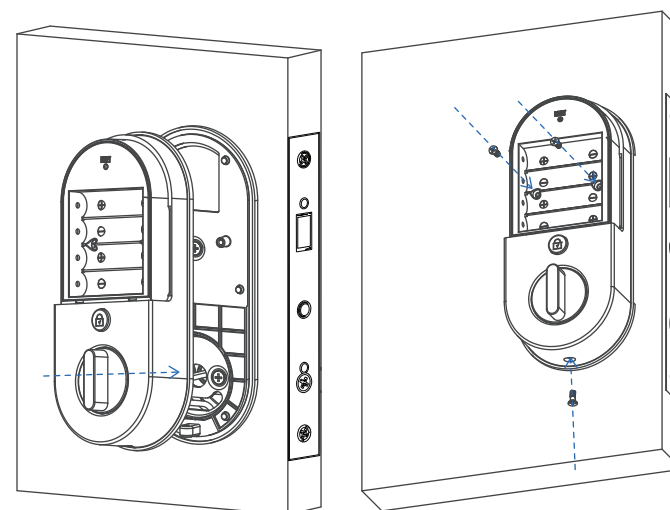


Fixe o painel interno

4

Instalação da tampa das pilhas

Instale as pilhas e encaixe a tampa

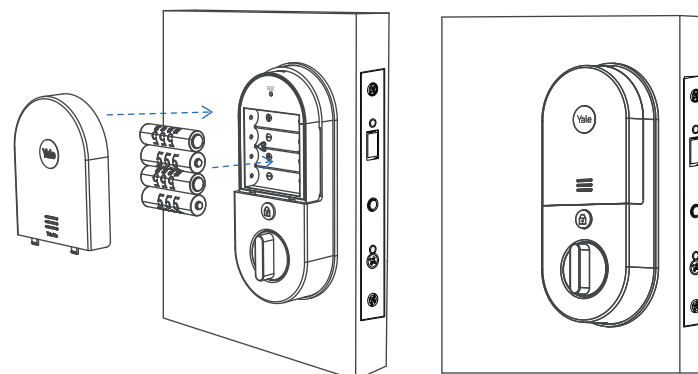


Para este tipo de máquina, desabilite o sensor de fechamento e o
fechamento automático, de acordo com os tópicos 4 e 5

Parabéns! Você instalou com sucesso a fechadura LIA
Veja as instruções de programação no verso deste manual

Alterar o sentido de abertura da fechadura

Caso seja necessário alterar o sentido de abertura da
fechadura após a instalação, siga os passos abaixo:

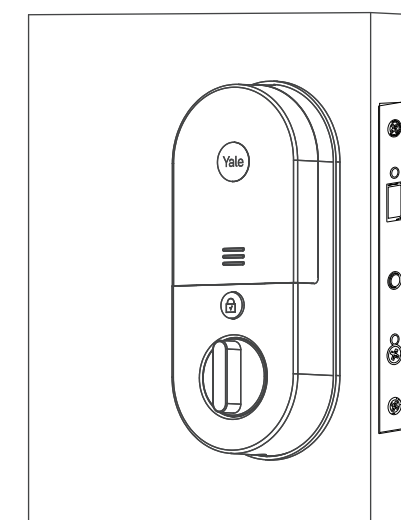

- 1 Retire uma pilha e aguarde 10 segundos
- 2 Pressione o botão (A), mantendo pressionado, enquanto
insere novamente a pilha
- 3 Girar a tranqueta 90° para o lado que a lingueta deverá
ser trancada

Brasil

CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO DE HARDWARE
E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. CNPJ 08.238.299/0003-90
Rua Josepha Gomes de Souza, 298 Galpão 02 e 03.
Bairro dos Pires - Extrema-MG, CEP 37642-900.

www.yalehome.com.br




06071-24-13523

Resolução 680 - Anatel

Este equipamento não tem direito à
proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em
sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações,
consulte o site da Anatel
<https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

É necessário o registro de um código mestre em caso de instalação nova ou se a fechadura foi resetada. A programação e a utilização da fechadura não será possível sem que esse passo seja realizado.

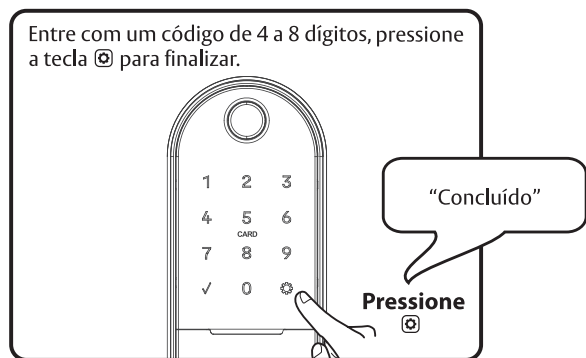

"Modo Menu, registra usuários, pressione a tecla para continuar

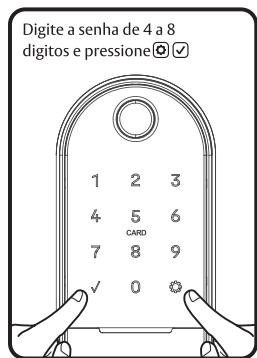



Diagram illustrating the PIN entry process. A hand is shown entering a PIN on the keypad. The keypad displays the entered PIN (1 2 3 0) and a checkmark icon, indicating successful entry.

[illegible]

The diagram illustrates the three steps to enter a PIN:

- Pressione ④**: The user presses the number 4.
- Pressione ①**: The user presses the number 1.
- Pressione ④ Pressione ⑥**: The user presses the number 4, then the number 6.

Botão Reset

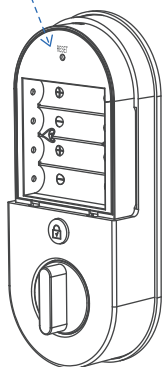

Quando se reestabelece a programação de fábrica (reset), todos os códigos de usuários, código mestre, cartões e biometrias, são apagados e todas as configurações voltam para a configuração padrão de fábrica.

1. Remova a tampa do compartimento e retire as pilhas.
2. O botão de Reset encontra-se acima do suporte de pilhas (ver imagem).
3. Manter pressionado o botão de Reset no mínimo 5 segundos e ao mesmo tempo recolocar as pilhas, soltando-se o botão Reset.
4. Reinstale a tampa interna.
5. Ao ativar o teclado a fechadura indicará: Cadastrar senha mestre, pressione a tecla de engrenagem para continuar.

Após reiniciada a fechadura, a única opção disponível é a criação de um Novo Código Mestre.

Fechamento automático: Neste modo de funcionamento a fechadura trava automaticamente 15, 30 ou 45 segundos dependendo da opção selecionada. Para habilitar essa função, o modo sensor de fechamento automático deve ser desativado. Para este modelo, esta função deve ser desabilitada

Modo configuração de idioma: opção 1 – Inglês, opção 2 – Espanhol, opção 4 – Português.

Pilha fraca: Quando a pilha está fraca, o painel touch screen começa a falhar, se as pilhas esgotarem totalmente, utilize um cabo USB com carregador portátil. Possui aviso sonoro e visual de pilhas fracas.

Código Mestre: Se utiliza para configurar e programar as funções da fechadura. Este código deve ser registrado antes de acessar o menu de programação ou utilizar a fechadura. O código mestre também permitirá a abertura da fechadura.

Modo de Privacidade: Esta função é habilitada pelo código mestre. Quando habilitada, restringe o acesso de todos os códigos de usuário. Nesta modalidade ao colocar a senha existente, não será aceito e o teclado irá piscar.

Somente será permitida a entrada com utilização da chave e código mestre. Menu 4, opção 4 Modo de privacidade.

Para acionar o modo de privacidade, pressione o botão interno acima do botão giratório durante 3 segundos.

Módulo de comunicação: O módulo de comunicação já está incluso na fechadura, não sendo possível a remoção do mesmo. Habilita-se a opção de conexão principal a um dispositivo de controle (Kit Hub Yale Connect vendido separadamente) (opção 8) no menu principal.

Limite máximo de entrada de códigos incorretos: Ao introduzir códigos incorretos por 5 vezes consecutivas, o teclado da fechadura se apagará e aparecerá o número 0 por 60 segundos, não permitindo qualquer tipo de operação.

Alarme anti-vandalismo: Para ativar essa função, é necessário habilitar o sensor de fechamento da porta.

Código de Usuário: O código de usuário é utilizado para destrancar a fechadura. O número máximo de códigos de usuário é de 250.
Número máximo de cartões: 250.
Número máximo de biometrias: 250.

Modo de Ajuste de Volume: O ajuste de volume programado de fábrica é baixo. Pode ser alterado para volume alto ou silencioso.

Tempo de desligamento automático: 5 segundos após a última interação com o teclado.


Trancando a fechadura: para trancar a fechadura há 3 formas:

- **Temporizado:** trancará automaticamente após o tempo definido nas configurações
- **Sensorizado:** trancará automaticamente quando o sensor da máquina entrar em contato com o batente
- **Manual:** trancará quando o botão for pressionado ou ao girar o botão

* Para este modelo, o trancamento deve ser manual. Desabilite a função de sensor de fechamento e de fechamento automático

1. Toque no teclado para acionar a fechadura
2. Ingrese o código mestre de 4 a 8 dígitos, seguido da tecla
A fechadura responderá "Menu de opções, digite um número."
3. Ingrese o número da opção de programação desejada, seguido da tecla Siga as instruções de voz da fechadura

- *O código mestre deve ser registrado antes para poder ter acesso ao menu de programação.
- ① → ②^M → ③

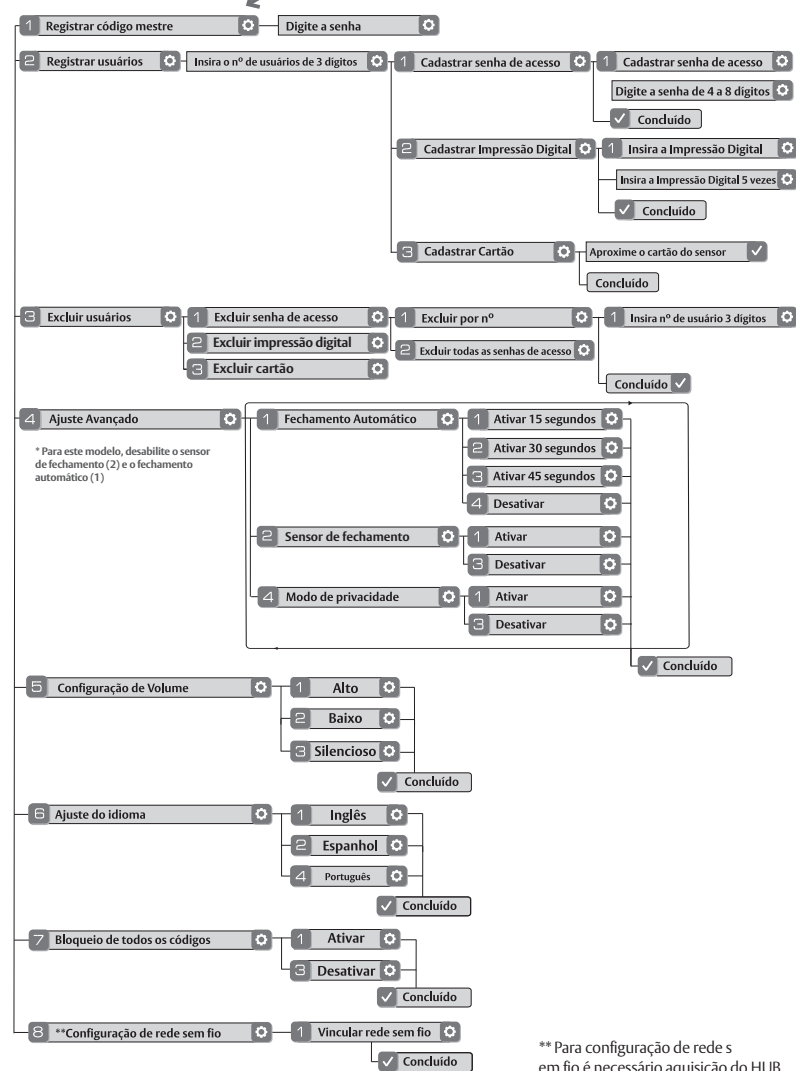

** Para configuração de rede s em fio é necessário aquisição do HUB

Sintoma	Solução
A fechadura não funciona. A porta está aberta e acessível.	• O teclado é ativado quando tocado com a palma da mão ou com os dedos em três pontos simultaneamente. • Se os números estão visíveis no teclado, verifique se eles respondem ao ser tocados. • Verificar se as pilhas estão corretamente posicionadas no seu compartimento. • Verificar se as pilhas estão em boas condições de uso, substituindo-as caso estejam descarregadas. • Verificar se o cabo está corretamente conectado e não está total ou parcialmente rompido.
A fechadura não funciona. A porta está trancada e inacessível.	• Verifique se a fechadura não está programada em Modo de Privacidade. • Conecte um cabo USB no plug e adicione no carregador portátil.
A fechadura funciona por um breve momento e depois fica sem reação, iluminação fraca.	• As pilhas estão sem carga suficiente. Substitua as pilhas*.
A fechadura emite sinal sonoro indicando a aceitação do código, porém não destranca.	• Verificar se existe algum dispositivo travando a porta. • Verificar se não existem objetos entre a porta e o batente o qual esteja emperrando a livre abertura da porta. • Verificar se o cabo que sai do teclado da fechadura é conectado na parte interna esteja firmemente conectado e não danificado.
A fechadura não registra os códigos de usuário.	• Os códigos de usuário devem possuir de 4 a 8 dígitos para que possam ser registrados. • Um mesmo código de usuário não pode ser utilizado por múltiplos usuários. • A administração dos códigos de usuário é realizada somente através do código mestre. • Entrar em contato com o administrador do sistema, que possui o código mestre. • Os códigos de usuário devem ser registrados em 5 segundos no máximo (estando o teclado touchscreen ativado), após esse tempo o processo terá que ser reiniciado. • As teclas e não podem ser usadas como parte dos códigos de usuário e mestre.
Ao digitar uma senha de usuário e pressionar a tecla visto , o teclado pisca ou esgota-se o tempo sem que a fechadura responda.	• Entre em contato com o administrador.
A fechadura funciona, porém não emite sons.	• Verificar se o Modo "Silencioso" está habilitado.
O teclado começa a falhar.	• Troque todas as pilhas por pilhas alcalinas.
Quando as pilhas estiverem fracas e não for possível ativar o painel da fechadura.	• Utilize a entrada USB C para alimentação de energia externa localizada abaixo da fechadura (carregador auxiliar power bank).
No momento da instalação, a fechadura não está fechando	• Verifique se o sentido da fechadura está correto. Veja opção "Alterar o sentido de abertura da fechadura" na página 8
Minha fechadura está trancando antes de chegar no batente	• Verifique se a opção de fechamento automático está habilitada. Se sim, desabilite-a conforme instruções da página 12.

Em caso de dúvidas na configuração e instalação do produto, acesse o site yalehome.com.br

**O código mestre deve ser registrado antes de efetuar-se qualquer programação ou utilização da fechadura.*

** Para este tipo de máquina, o sensor de fechamento e o fechamento automático devem ser desabilitados a fim de garantir a integridade da fechadura

** Para este tipo de máquina, o sensor de fechamento e o fechamento automático devem ser desabilitados a fim de garantir a integridade da fechadura