




Fechadura Digital

Manual de Instalação YDF 40A RL

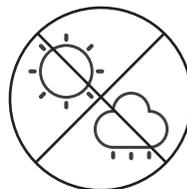

ATENÇÃO, LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

As funções e design deste produto podem ser modificadas sem aviso prévio visando a qualidade do produto.

ed.1 96145301-0


ATENÇÃO!!!

Este produto **não pode ser instalado** em locais com incidência de **sol e/ou chuva**

Português

Conteúdo


Precauções de Segurança	03
Componentes	04
Especificações	05
Instalação	06

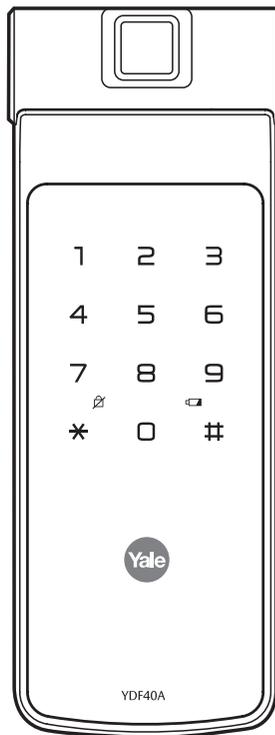

Precauções de Segurança

Atenção, leia estas instruções


Não instale este produto exposto ao tempo.



Cuidado ao desmontar a fechadura, pois isto pode causar choque elétrico e danos ao produto.



Alguns usuários poderão ter falhas na impressão digital que poderão dificultar o registro e a leitura.



→ O leitor não reconhecerá impressões digitais que contenham água, sujeira ou outros materiais.

Não force a fechadura.



Mantenha sua senha em segurança.

??



Não utilize água ou qualquer tipo de produto químico para fazer a limpeza do produto, pois isto pode danificar os componentes eletrônicos



⚠ Atenção

Certifique-se de seguir todas as instruções acima para evitar danos ao produto.

Componentes

Conteúdo Básico

Os componentes deste produto podem ser modificados sem aviso prévio visando a melhoria da qualidade.



Frete (Lado Externo)




Verso (Lado Interno)



Suporte Principal




4 Pilhas



Adaptador para portas de menor espessura




Manual de Instruções e Guia do Usuário




Gabarito de Instalação



Fechadura ST2 - 55 RL



Contra Testa e Chapas Testa Falsa

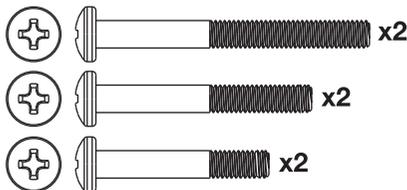

M6X55 (Espessura de porta 52~57mm);
M6X44 (Espessura de porta 41~51mm);
M6X36 (Espessura de porta 38~40mm);
M6X36 com adaptador para portas de espessura entre 30~38mm.



#8-32 x 5/16"
Parafuso da Máquina




#7 wood & #8-32
Parafuso x 20mm
Combinação de parafusos



BHT 4.0x18
Parafuso de perfuração



PH+ M
#8-32, UNF



Especificações

Especificações

Peças	Especificações	Observações	
Frente (Lado Externo)	66mm (L) x 176mm (A) x 31,5mm (P) Fundido em alumínio	Temperatura de operação: -15°~55° C / 5°~131° F	
Verso (Lado Interno)	70mm (L) x 170mm (A) x 35mm (P) Fundido em alumínio		
Senha de Usuário	30 diferentes senhas	Até 30 senhas	
Impressão Digital	20 diferentes cadastros	Até 20 impressões digitais	
Pilhas	4 pilhas alcalinas AA 1,5V (Voltagem de Operação: 4,5~6V)	Duração estimada de 1 ano (10 aberturas por dia)	
Opcional	Controle Remoto	Wireless	Opcional

- * A vida útil das pilhas podem variar dependendo da temperatura, níveis de umidade, frequência de uso e qualidade das pilhas.
- * Certifique-se de que todos os componentes estejam inclusos.
- * Os produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo de sua região.



A embalagem deste produto pode ser reciclada.




Nota:
Produtos eletrônicos não devem ser descartados junto ao lixo doméstico. Verifique com as autoridades locais ou revendedor para obter informações sobre reciclagem.




Instalação

Preparação da Porta

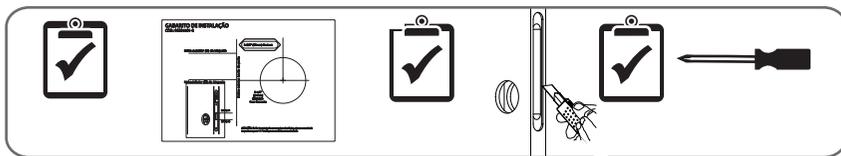


Fechadura ST2 - 55 RL


- 1** Posicione a Fechadura ST2 - 55 RL na borda da porta e faça a marcação para furação do alojamento;

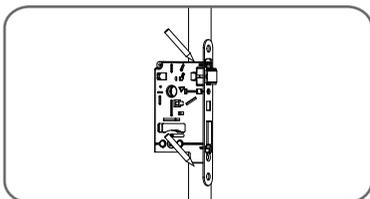


- 2** Faça o alojamento da Fechadura ST2 - 55 RL utilizando furadeira e finalize com formão;

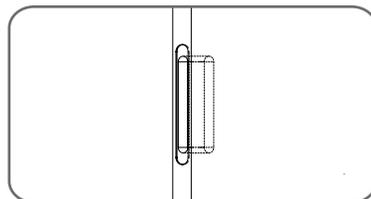


- 3** Posicione a Fechadura ST2 - 55 RL no alojamento para fazer marcação e entalhe do contorno da chapa testa (verifique se será utilizado chapa testa canto reto ou redondo);

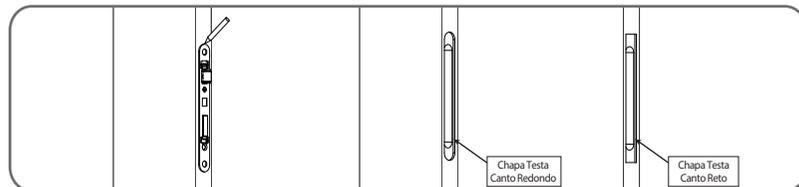

- 4** Utilize o Gabarito de Instalação e faça a marcação de furação para fechadura digital com a Fechadura ST2 - 55 RL pré-montado;

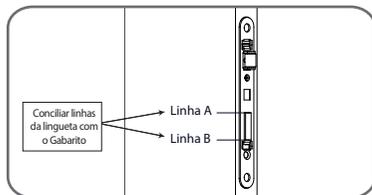

- 5** Retire a Fechadura ST2 - 55 RL e faça a furação;

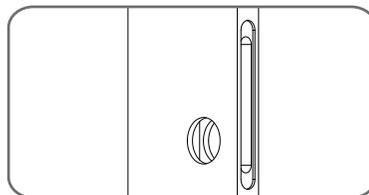


Instalação


- 6** Monte a Fechadura ST2 - 55 RL e chapa testa falsa;




- 7** Encoste a porta com a lingueta projetada e faça a marcação da posição do trinco e lingueta no batente;

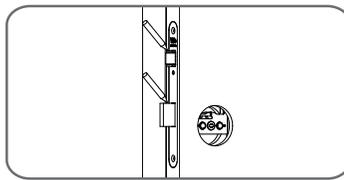

- 8** Posicione a contra chapa e faça a marcação do contorno dos furos;

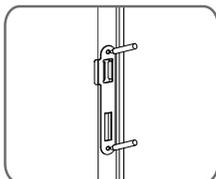

- 9** Perfure o alojamento do trinco e lingueta utilizando furadeira, faça o acabamento dos alojamentos e entalhe o contorno utilizando formão.

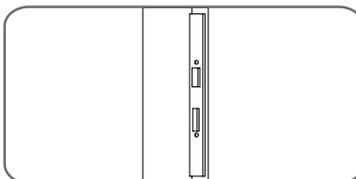


- 10** Fixe a contra chapa;




Fechadura Digital YDF40A RL




NOTA: Para Instalação da Fechadura Digital a lingueta deve estar na posição retraída.

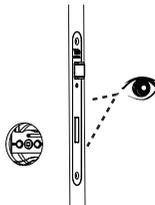

- 11** Encaixe o Lado Externo da Fechadura Digital passando o cabo através da porta e abaixo da Fechadura ST2-55 RL;

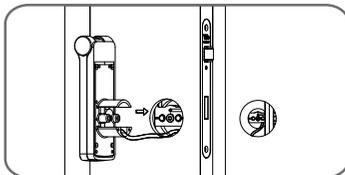


- 12** Posicione o Suporte Principal e coloque os parafusos;

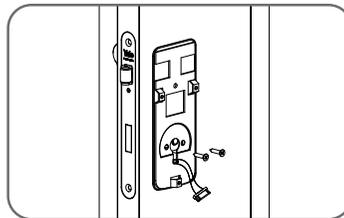


Instalação


- 13** Conecte o cabo no lado interno da Fechadura Digital (Verifique posição);

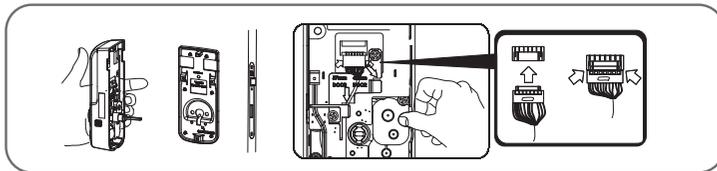

- 14** Com a tranqueta na posição OPEN faça a montagem do lado interno da Fechadura Digital com a Fechadura ST2 - 55 RL;

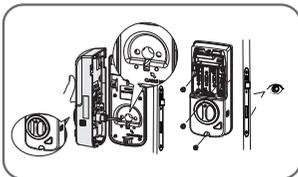

- 15** Teste o funcionamento do conjunto acionando a tranqueta e verifique o movimento da lingueta.

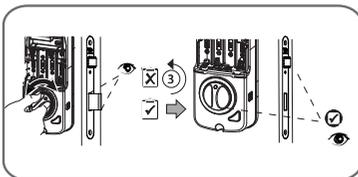

- !** Lingueta deve estar em posição retraída (desbloqueado) antes de instalar pilhas AA.

Para a configuração do produto, consultar o guia de usuário anexo ao produto.