



A OMISSÃO OU ERROS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NESTE MANUAL PODE RÁO CAUSAR DANO AO PRODUTO ACARRETANDO A PERDA DA GARANTIA

9 Passagem do chicote elétrico pela porta

⚠ O chicote elétrico não deve ter interferência com as partes móveis da fechadura.

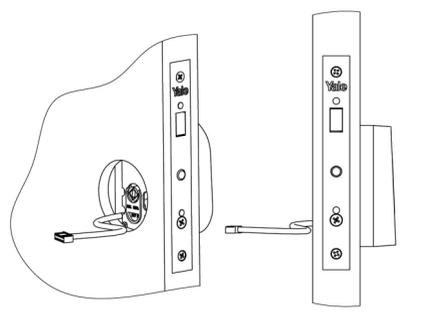


14 Instalação do Painel Interno

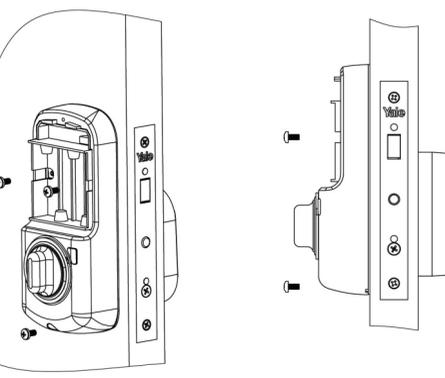


1 Utilização do gabarito

Dobre o gabarito nas linhas pontilhadas, de acordo com a espessura de porta a ser instalada a fechadura.

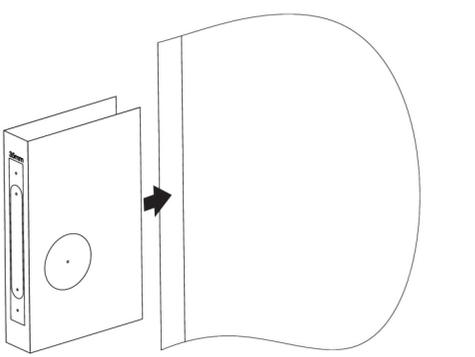


5 Fixação da fechadura

Fixe a testa da fechadura com 2 parafusos 4,2mm x 13mm.

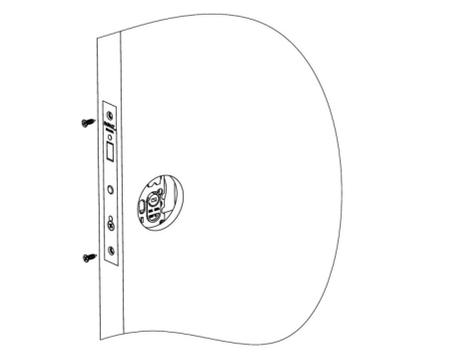


10 Fixação do Suporte Principal

Instale o Suporte Principal e adaptador interno. Utilize os parafusos M6 de acordo com a espessura da porta.

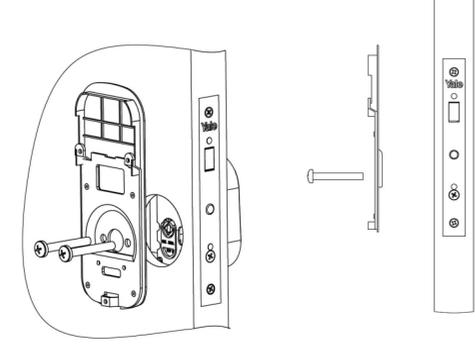


15 Teste manual do trinco

Teste manualmente o funcionamento o do trinco através do botão giratório.

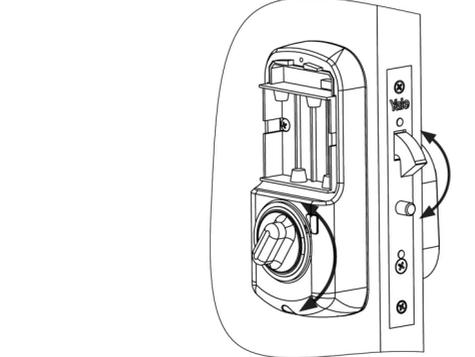


2 Marcação da porta

Encoste o gabarito dobrado na porta, na altura desejada. Marque os centros para realizar a cavidade e furo passante de 54mm.

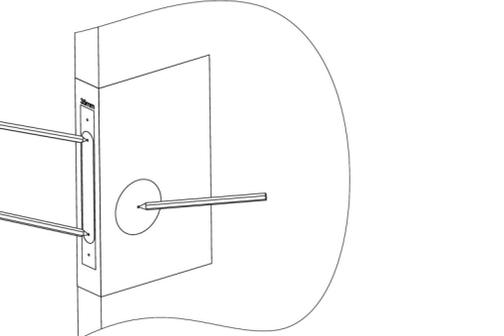


6 Fixação da contra chapa

Utilize 3 parafusos 4,2mm x 13mm para fixar a contra-testa. Verifique se o funcionamento da fechadura ocorre sem interferências. Certifique-se de que a cavidade entalhada no batente da porta seja suficiente para acomodar a lingueta com folga.

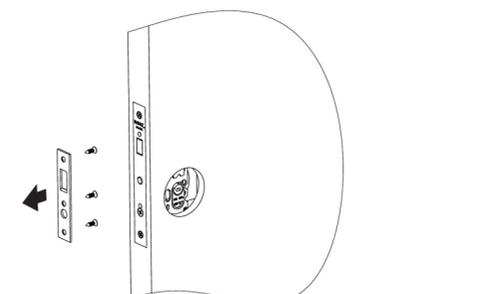


11 Passagem do chicote elétrico pelo Suporte Principal

O chicote elétrico deve passar através do furo indicado conforme figura.

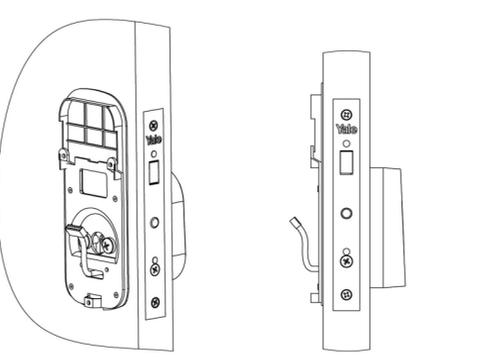


16 Instalação das pilhas e capa

Instale as pilhas e a tampa.

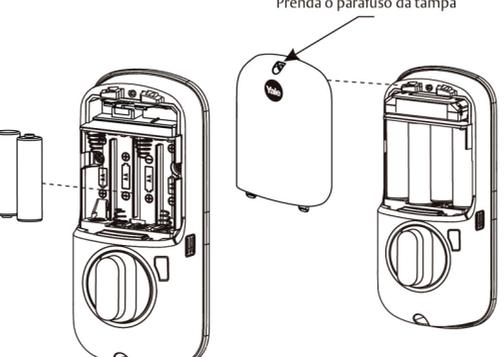


3 Furações da porta

Retire o gabarito e realize a cavidade e o furo passante de 54mm. Recomendamos utilizar serra capo de diâmetro 54mm para realizar o furo passante.

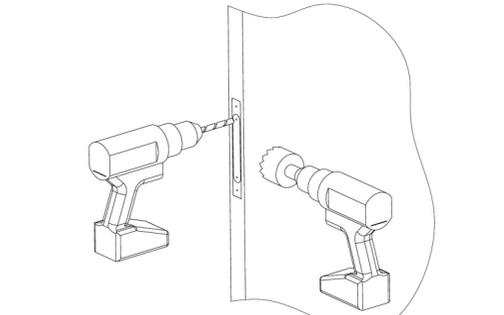


7 Fixação da frente

Passo o chicote elétrico através do adaptador.

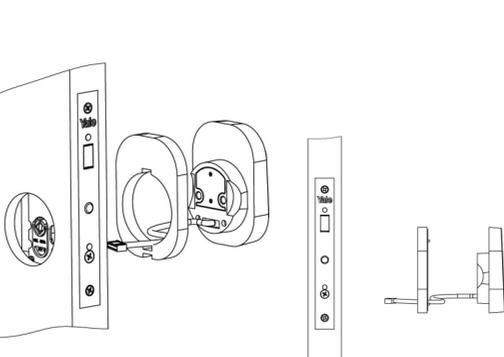

12 Conexão dos cabos

Conecte os cabos seguindo o roteamento de acordo com a espessura da porta.

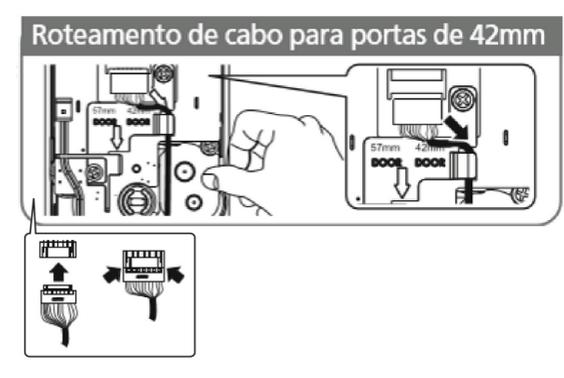


17 Atenção

⚠ **ATENÇÃO!**
 DESATIVE A FUNÇÃO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO.

Vide Guia Rápido, Configuração de Fechadura, ITEM 3 Fechamento Automático.


4 Instalação da Fechadura

Introduza a fechadura na cavidade. A fechadura deve entrar e sair com folga e ficar sem inclinação em relação ao batente.

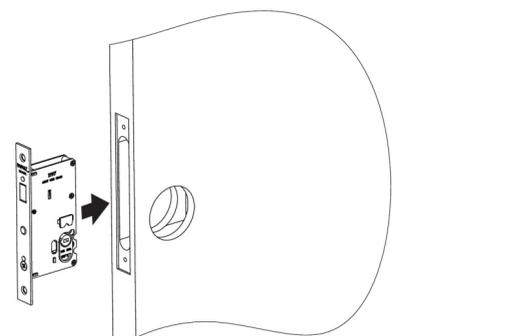

8 Passagem do chicote elétrico

Passo o chicote elétrico através da porta.

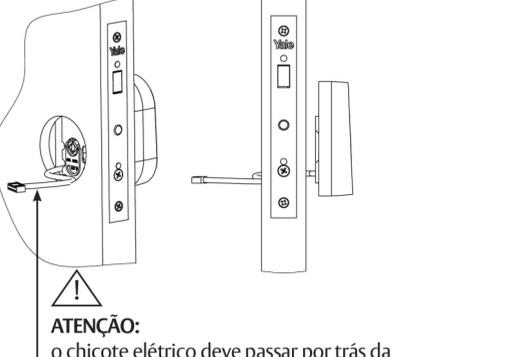

13 Posicionamento do botão giratório

Recolher totalmente o trinco antes de instalar o Painel Interno.

